NETGEAR®

Guía de instalación

Router inalámbrico JWNR2010v5 N300

Contenido de la caja

Router

Fuente de alimentación

Vista delantera y trasera

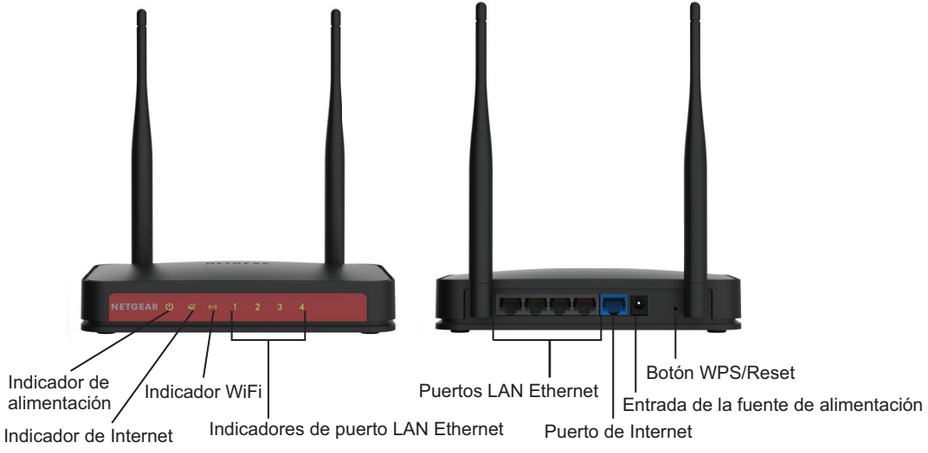

Paso 1: preparación del módem.

Desenchufe el módem. Si dispone de batería auxiliar, extráigala.

Paso 2: encienda el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a colocar la batería y encienda el módem. Espere aproximadamente dos minutos hasta que el módem termine de encenderse.

Paso 3: conecte el módem.

Conecte el módem al puerto de Internet del router con un cable Ethernet.

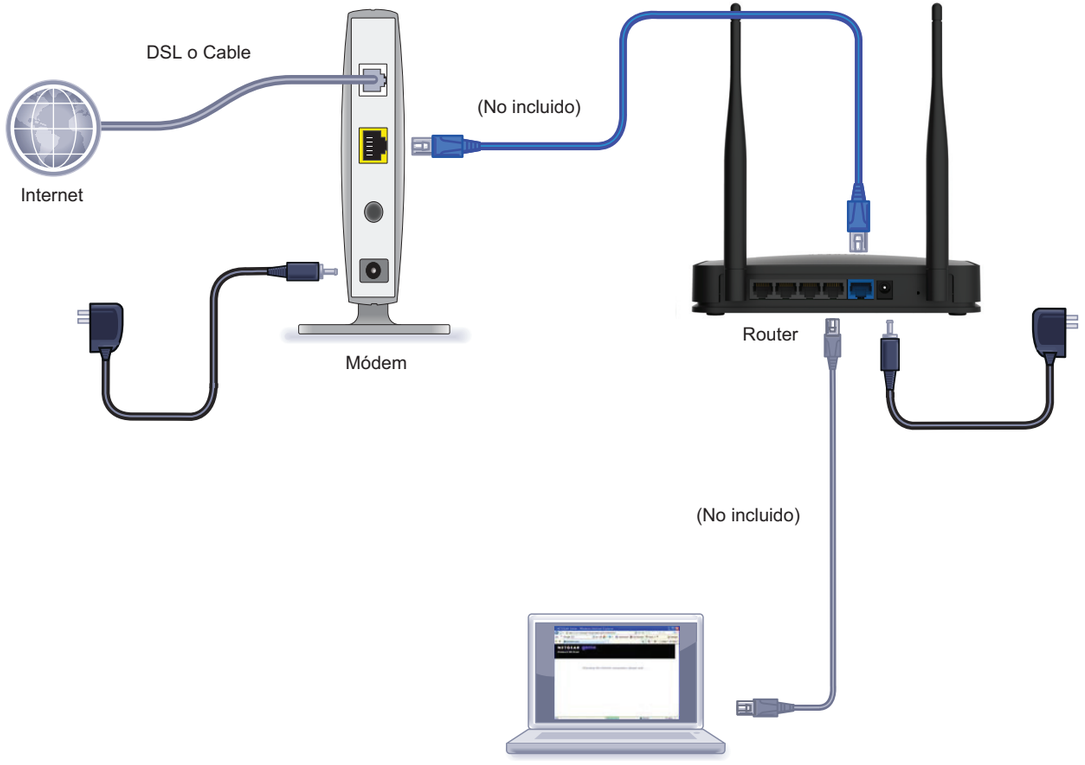

Paso 4: encienda el router.

Conecte el adaptador de corriente al router y, a continuación, enchúfelo a la toma eléctrica.

Espere hasta que el indicador WiFi se encienda.

Paso 5: conecte el equipo.

Puede utilizar un cable Ethernet o conectarlo por WiFi.
Para conectarse mediante WiFi, utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la etiqueta del router.

Paso 6: abra un navegador.

Aparecerá NETGEAR genie.
Siga las instrucciones de genie para conectarse a Internet.

Si no aparece genie, escriba **www.routerlogin.net**. Introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red inalámbrica (SSID) y contraseña únicos. El SSID y contraseña predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo (como un número de serie) para proteger y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

NETGEAR recomienda que no cambie el nombre de red inalámbrica (SSID) o contraseña predeterminados. Si cambia esta configuración, la información situada en la etiqueta del producto deja de ser pertinente.

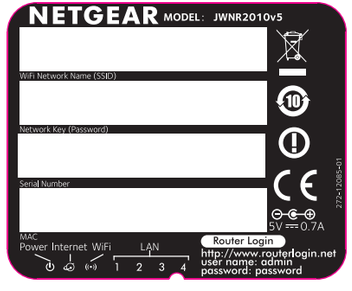

Localice la configuración inalámbrica predeterminada del router y anótela aquí:

Nombre de red inalámbrica (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Si cambia la configuración inalámbrica predeterminada, anote la información nueva aquí:

Nombre de red inalámbrica (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Para recuperar o actualizar su contraseña, escriba **http://www.routerlogin.net** en un navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (**admin**) y la contraseña (**password**) predeterminados.

Seleccione **Wireless Settings** (Configuración inalámbrica) para localizar la contraseña de red inalámbrica.

Conexión a la red WiFi del router

Para conectar su equipo o dispositivo inalámbrico (por ejemplo, un smartphone o sistema de juegos) a la red WiFi del router puede utilizar el método manual o la configuración protegida de Wi-Fi (WPS).

Método manual

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones inalámbricas en el dispositivo inalámbrico o equipo que desea conectar al router.

   La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Busque y seleccione el nombre de la red inalámbrica (SSID).

   El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.
3. Escriba la clave de red (contraseña).

   La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.
4. Haga clic en el botón **Conectar**.

Método WPS

Si su equipo o dispositivo inalámbrico es compatible con WPS (configuración protegida de Wi-Fi), puede utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del router. NETGEAR lo llama WPS Push 'N' Connect.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. No puede utilizar WPS para conectar un cliente WEP a la red WiFi del router.

Para usar WPS para conectarse a la red inalámbrica:

1. Mantenga pulsado el botón **WPS/Reset** (WPS/Reinicio) en la parte posterior del router con un clip o un objeto similar de uno a tres segundos.

   El indicador de WiFi parpadea.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **WPS** en el dispositivo inalámbrico o equipo.

   El dispositivo inalámbrico o equipo se conecta a la red WiFi del router.

   Nota: Si desea obtener ayuda acerca del botón WPS del equipo o dispositivo inalámbrico, consulte las instrucciones o la ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo inalámbrico.

Restablecer router a la configuración de fábrica

Puede restablecer el router a la configuración predeterminada de fábrica. Utilice un clip o un objeto similar para mantener pulsado el botón **WPS/ Reset** (WPS/Reinicio) en la parte posterior del router durante al menos cuatro segundos. El indicador de alimentación parpadea. El router se reinicia y se restablece la configuración predeterminada de fábrica.

Soporte

Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com*.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR. Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en *http://support.netgear.com*.

NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR. Puede obtener esta guía de instalación en varios idiomas y el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través del enlace en la interfaz de usuario del producto.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*. Consulte la documentación sobre la conformidad regulatoria antes de conectar la fuente de alimentación.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Diciembre de 2013

201-17718-02

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive,
San Jose, CA 95134 EE. UU.